



Montageanleitung zu Flachkabel Multibus

Abzweigdosen Art.-Nr. 49670 / 49671

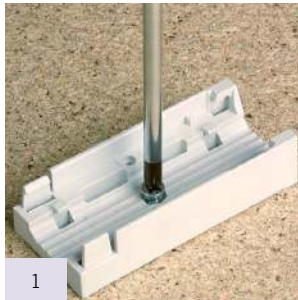


Abzweigdose-Grundplatte positionieren und eventuell festschrauben.

1

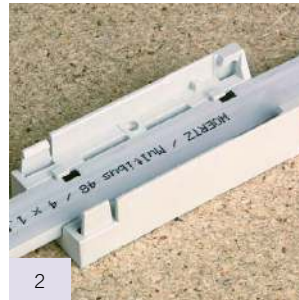


multibus-Flachkabel gemäss der Profilierung in der richtigen Position in die Abzweigdose einlegen.

2

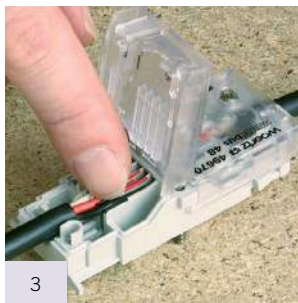


Rundkabel ablängen, abmanteln und nicht abisolierte Adern in Zwischenkammern legen.

3

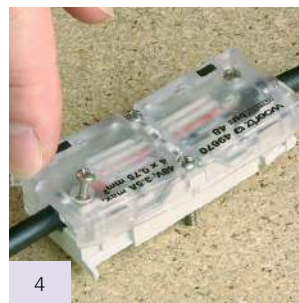


Deckel niederdrücken und einrasten.

4

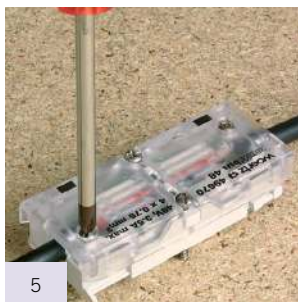

Deckel festschrauben.

5

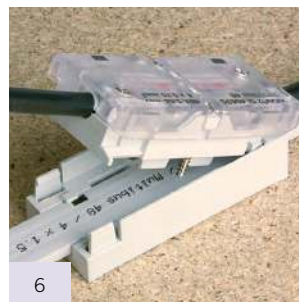


Komplettes Oberteil bis zum Anschlag in Grundplatte einschieben und einrasten.

6



Oberteil niederdrücken.

7

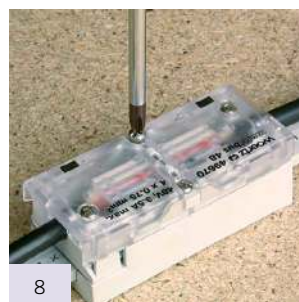

Oberteil festschrauben.

Bemerkung:
Abzweigdose bei Bedarf mit handelsüblichen Etiketten beschriften.

Man kann auch in anderer Reihenfolge vorgehen: 1, 2, 6, 7, 8, 3, 4, 5.

8

Zeitersparnis durch Vorkonfektionierung! Unser Service an unsere Kunden.

Auf Anfrage sind Abzweigvorrichtungen mit vorkonfektionierten Abgangs-Rundkabeln erhältlich.

Die Abgangsroundkabel für beispielsweise Pumpen, Klappen, Mischventile und dergleichen in einer HLK-Installation werden in der Werkstatt rationell vorverdrahtet. Vor Ort werden nur noch die Anschlussdosen auf das durchlaufende Flachkabel aufgesetzt. Mit einem Elektroschrauber ist eine solche Anlage innerhalb kurzer Zeit verkabelt.

